

เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

ALCOSCAN AL8800 BT



ALCOSCAN AL8800 BT

เป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน iSOBER ผ่านบลูทูธ สามารถจัดการข้อมูลและส่งต่อข้อมูลผ่าน SMS, SNS, Line และ E-mail

ลักษณะเด่น

- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน iSOBER หรือใช้เพียงตัวเครื่องอย่างเดียวโดยไม่เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยฟังก์ชันตรวจสอบ “Self Diagnosis System (SDS)” บนแอปพลิเคชัน ช่วยยืนยันประสิทธิภาพของเซนเซอร์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- | | |
|--|-----------|
| 1. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ | 1 เครื่อง |
| 2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA | 2 ก้อน |
| 3. หลอดเป่า | 5 ชิ้น |
| 4. ช่องใส่เครื่อง | 1 ชิ้น |
| 5. คู่มือการใช้งาน | 1 เล่ม |

ISOBER mobile application




Self-Diagnosis System (SDS)

เมื่อใดที่ใช้งานเครื่อง AL8800 BT ในโหมดจับคู่ประสิทธิภาพของเซนเซอร์จะถูกตรวจสอบและแสดงผลบนแอปพลิเคชัน



การเปิดปิดกล่อง

ตรวจสอบผลการทดสอบของผู้ใช้งานด้วยใบหน้าของผู้ใช้งาน

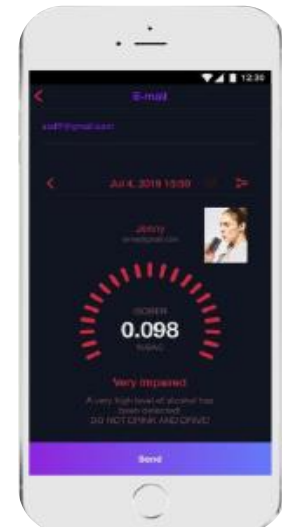

ส่งต่อผลการทดสอบผ่าน SMS,

SNS, E-mail, Line

ส่งต่อข้อมูลกับเพื่อน หรือครอบครัว

คุณสมบัติตัวเครื่อง

ประเภทเซนเซอร์	เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Fuel Cell sensor)
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
น้ำหนัก	83 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
ขนาด (มม.)	97.5 (สูง) x 53.8 (กว้าง) x 18 (ความหนา)
ช่วงการแสดงผล	0.00 ~ 5.00 g/l (‰) 0.00 ~ 0.50 %BAC 0.00 ~ 2.50 mg/l 000 ~ 500 mg/100mL
เวลาอุ่นเครื่อง	5 วินาที ~ 120 วินาที
เวลาในการวิเคราะห์	ภายใน 5 วินาที (ที่ 0.050%BAC, 24°C)
ความแม่นยำ	±10% (ที่ 0.050%BAC)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน	5°C ~ 40°C
ช่วงอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษา	-10°C ~ 50°C
หลอดเป้า	MP1000
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	บลูทูธ BLE 4.2
การสอบเทียบ	ทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อใช้งานครบ 1000 ครั้ง หรือเมื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
มาตรฐานรองรับ	FCC, CE Marking